

FB-5000

フロート式レベルスイッチ

概 要

FB-5000 シリーズレベルスイッチはタンクサイドのノズルまたはタンクに連通したチャンバーにより設定レベル位置に取付けます。タンク内液位が設定レベルに到達したとき、フロートは液位に追従して、フロート軸の支点を中心として上昇または下降します。フロート軸の他端に内蔵されたマグネットは隔壁を通し、本体内のリードスイッチを作動させて、ON または OFF の警報信号を発信させます。ON、OFF の警報電気信号により、警報ランプ、ブザーで危険液位を警報表示したり、ポンプを停止・始動し、またバルブの開閉等のプロセスのコントロール、省力化、安全運転等に有効に利用できます。

特 長

- ・ 小型で堅牢
- ・ 加圧タンクにも使用可能
- ・ 接液部はステンレス製
- ・ 可動部が少なく高寿命
- ・ 電気部分はステンレス間壁でタンク内の液体あるいはガスと完全に隔離されているので安全
- ・ 取付、保守が容易


形式コード

形式コード				内 容
FB-509				
取合規格	1			R1 1/2 ネジ
	2			40AJIS10K フランジ
	3			1 1/2" JPI#150 フランジ
	4			1 1/2" ANSI#150 フランジ
	5			その他
構 造		W		防滴
		WP		防滴 JIS F15b グランド付き*1
		E		耐圧防爆 (d2G4)
		EP		耐圧防爆 (d2G4) 防爆グランド付き*2
		S		本質安全防爆 (Ex ia IIC T6、本安リレー付き)
		SP		本質安全防爆 (Ex ia IIC T6、本安リレー付き)、JIS F15b グランド付き*1
材 質		1		表 1 参照 ネジ込み接続
		3		表 1 参照 フランジ接続
		4		表 1 参照 フランジ接続
動作方式		H		HC (LO) *3
		L		HO (LC) *3

* 1 : 船用電線貫通金物付きの場合、標準適用ケーブル外径：φ9～φ9.9
 * 2 : 予備パッキン(座金、表示シール)セットを付属します。

用 途	適合ケーブル	パッキン内径
ケーブルグランド組込	φ10～11	φ11
予備パッキンセット①	φ11～12	φ12
予備パッキンセット②	φ9～10	φ10
予備パッキンセット③	φ8～9	φ9
予備パッキンセット④	φ7～8	φ8

* 3 : 動作方式の詳細は「接点動作」をご参照下さい。

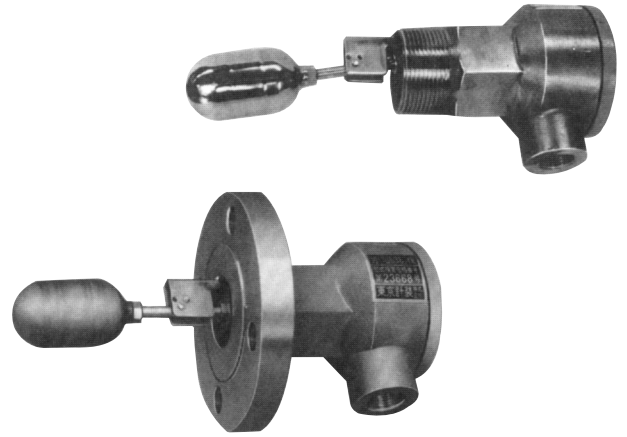

標準仕様

計 測 対 象：液体全般(密度 0.7g/cm³ 以上、特注で 0.4g/cm³ 以上用製作します。お問合わせ下さい。)

最高使用圧力：2MPa(但しフランジ規格内のこと)

液 温 範 囲：－5℃～90℃(特注で 100℃まで対応致します。)

周 囲 温 度：0～60℃

0～40℃(耐圧防爆)

0～40℃((本安)

取 付 け：標準 タンクサイド取付
 R1 1/2、40AJIS10K、1 1/2" JPI#150 または 1 1/2" ANSI#150 及び 50A(2") 以上のフランジ
 オプション 外筒チャンバ取付
 チャンバ詳細についてはお問合わせ下さい。

接 点 動 作：上昇 ON または下降 ON ご指定下さい。

再 現 性：±5mm 以内

接 断 差：Max.6mm(変更不可。密度 1g/cm³ の場合。)

接 点：リードスイッチ接点 (SPST)

接点容量：AC10VA、DC10W(抵抗負荷)

最大開閉電圧：AC / DC 100V

最大開閉電流：AC、DC 0.5A

接点保護：サージプレッサ標準装備(本質安全防爆構造は除く)

構 造：防滴、耐圧防爆 (d2G4) または本質安全防爆
 (Ex ia IIC T6 本安リレー別置)

保 護 等 級：IP66&67

製 品 質 量：約 2kg(ネジ取付けの場合)


配 線 接 続 口：標準 G1/2、標準外はアダプタにて対応致します。
 (オプションで防水グランドまたは防爆グランド付)
 配線接続口の方向は、標準で鉛直下向きです。90°
 (水平方向)対応致します。但し、注文時に、指定下さい。

接 続 端 子：M3 ネジ端子


材 質：材質構成表 1 を参照下さい。
 その他の材質は、お問合わせ下さい。

外形寸法

- ・FB-5091 (ネジ込み取付形)

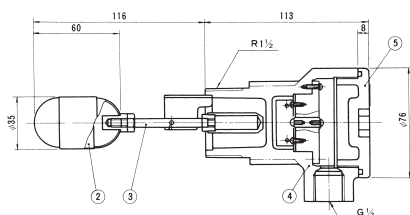


- ・FB-5092,3,4 (フランジ取付形)

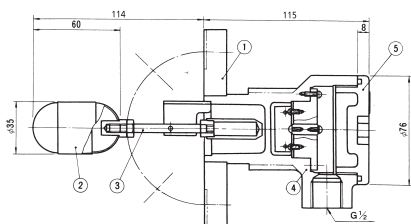

- ・本質安全防爆用リレー

EB3C外形図

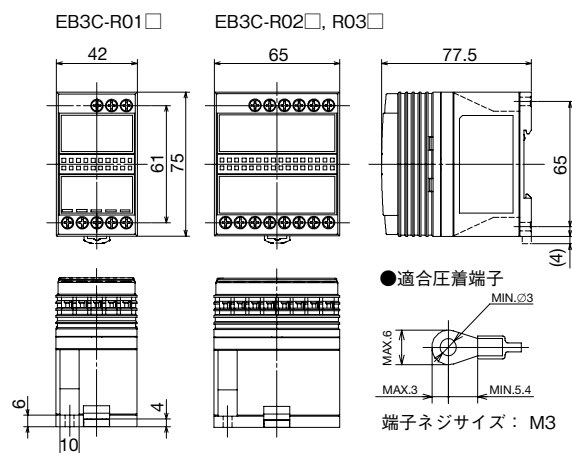

- ・本質安全防爆用リレーの仕様

防爆構造	本質安全防爆
対象ガス	Ex ia IIC
本安定格動作電圧	DC12V±10%
本安定格動作電流	DC10mA±20%
設置場所	非危険場所
接点構成	1a 接点
リレー出力 (抵抗負荷)	AC250V 3A
	DC24V 3A
接点許容電力 (抵抗負荷)	AC750VA
	DC72W
絶縁抵抗	DC500V メガにて 10MΩ
耐電圧	AC1500V、1 分間

形式コード				内 容	
EB3C-	R	☐	☐	モデル名	
出力タイプ	R			リレー出力	
接点数		01		1 接点用	
		02		2 接点用	
		03		3 接点用	
電源電圧			AN	AC100 ～ 240V, 50/60Hz	
			DN	DC24V	


材質構成

表1

表1	FB-509 □□1□	FB-509 □□3□	FB-509 □□4□
①フランジ	—— *1	SUS304	SUS316
②フロート	SUS316		
③ロッド	SUS316		
④本体	SCS14		
⑤カバー	AC2A		

*1：ネジ込み接続のためフランジはありません。

接点動作

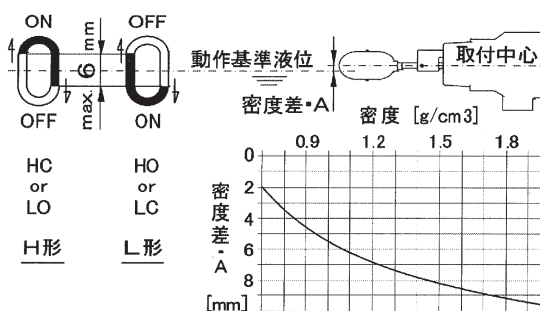

HC：液位上昇で ON(閉)

HO : 液位上昇で OFF(開)

LO: 液位下降で OFF(開)

LC : 液位下降で ON(閉)

仕様伺い

ご注文に際しては下記ご指示下さい。

- ・形式

FB-509-

$$\hookrightarrow (5 : \quad)$$

計測対象名

密度(g/cm³)

温度(°C)

压力(MPa)

接点動作 ☐HC ☐LO ☐LC ☐HO

- ・ 其他のご指示

.....

.....

.....

.....

.....

ご使用上の注意

- 1) プロセスとの取付けに係るボルト・ナット、パッキン類は（フランジ取付の場合）、お客様の所掌となります。ご準備下さい。
- 2) ノズルに取り付ける際はノズルパイプの内径は $\phi 41\text{mm}$ 以上とし（40A パイプ場合 sch40 以下）ノズルパイプとレベルスイッチの中心線が一致する様取り付けて下さい。
- 3) 攪拌機等により液体に流れがある場合、動作不良や破損の恐れがあります。内筒チャンバの設置をお願い致します。
- 4) ランプ負荷、電動機負荷、誘導負荷及び 10m 以上の長いケーブルを接続する場合、突入電流により接点が容着する恐れがあります。弊社製接点増幅器 RD-1000 リレードライバをご使用下さい。
- 5) 液体が氷結、固着、凝固する使用条件には適しません。

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。